


WMF200G
WMF201G
WMF200GNB

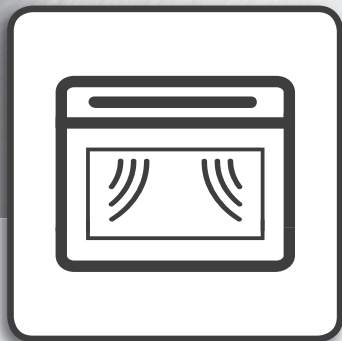

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

INSTALACE

- * **VAROVÁNÍ:** Zkontrolujte, zda trouba nevykazuje známky poškození, například pokrivená nebo ohnutá dvířka, poškozené těsnění dvířek nebo těsnící povrch, zlomené nebo uvolněné panty a západky dvířek nebo důlky uvnitř trouby nebo na dvířkách. Pokud najdete jakékoli poškození, troubu nepoužívejte a obraťte se na profesionální servis.
- * Nesprávné používání uzemňovací zástrčky může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- * Pokud nerozumíte zcela pokynům pro uzemnění nebo pokud máte pochybnosti, zda je mikrovlnná trouba správně uzemněna, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.
- * Uzemnění tohoto spotřebiče je povinné. Při nedodržení tohoto požadavku výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění osob, zvířat nebo za škody na majetku.
- * Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.
- * Tato mikrovlnná trouba musí být umístěna na rovném, stabilním povrchu, který unese hmotnost trouby a jídla připravovaného v troubě.
- * Nevystavujte troubu zdrojům tepla a vlhkosti a neumísťte ji do blízkosti hořlavých materiálů.
- * Nepoužívejte troubu, pokud otočný talíř a podpora otočného talíře nejsou na svém místě.
- * Zásuvka musí být dobře přistupná, aby bylo v případě nouze možné zařízení snadno odpojit.
- * Zkontrolujte, že napájecí kabel není poškozený a že není veden pod troubou ani přes horké nebo ostré povrchy.
- * Nepoužívejte troubu venku.
- * Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.
- * Nesnímejte ochranné kryty vstupu mikrovln umístěné na boční straně vnitřku trouby. Chrání vstupní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.
- * Před instalací se ujistěte, že je trouba prázdná.
- * Zkontrolujte, zda není trouba poškozená. Zkontrolujte, zda dvířka trouby těsně přiléhají k rámu a zda není poškozeno vnitřní těsnění dvířek. Vyjměte z trouby všechny předměty a vymyjte ji měkkým vlhkým hadříkem.
- * Troubu nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud trouba nefunguje správně nebo pokud došlo k jejímu poškození či pádu. Napájecí kabel ani zástrčku neponožte do vody. Chraňte kabel před horkými povrchy, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.
- * Nepoužívejte prodlužovací kabel: Pokud je napájecí kabel příliš krátký, požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika o nainstalování elektrické zásuvky v blízkosti zařízení.
- * Neinstalujte toto zařízení do kuchyňských skříní bez 45 mm volného prostoru na zadní straně. Nedostatečná ventilace může mít negativní vliv na výkon a životnost zařízení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej pro další použití

- * Dojde-li uvnitř nebo vně mikrovlnné trouby ke vznícení materiálu nebo si všimnete kouře, neotevírejte dvířka a mikrovlnnou troubu vypněte. Odpojte napájení nebo vypněte jistič/vyjměte pojistku.
- * Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

VAROVÁNÍ:

- * Pokud jsou poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, troubu nelze používat, dokud kompetentní osoba neprovede její opravu.

VAROVÁNÍ:

- * Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnnou energií, je nebezpečné a tyto činnosti smí provádět pouze kompetentní osoba.

VAROVÁNÍ:

- * Vzhledem ke generovaným teplotám smí děti používat tento spotřebič v kombinovaném režimu pouze pod dohledem dospělé osoby.

! VAROVÁNÍ: * Je zakázáno ohřívat tekutiny a jiné potraviny v uzavřených nádobách, protože může dojít k výbuchu.

- * Spotřebič a jeho přístupné části se během provozu zahřívají. Nedotýkejte se žhavicích těles uvnitř mikrovlnné trouby.
- * Dětem mladším 8 let by neměl být dovolen přístup ke spotřebiči bez přísného dohledu.
- * Tato mikrovlnná trouba je určena k ohřívání jídel a nápojů. Sušení jídla nebo oděvů a ohřev zahřívacích podložek, domácí obuvi, mycích hub, hadrů a podobných věcí může způsobit požár, vznícení a zranění.
- * Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a výše a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, vždy však pouze pod dohledem nebo po zaškolení v bezpečném používání spotřebiče a seznámení s riziky.
- * Děti by neměly provádět čištění a údržbu, pokud jim není 8 a více let a nejsou pod dohledem. Je třeba zajistit, aby si s tímto spotřebičem nehrály děti. Spotřebič a jeho napájecí kabel skladujte mimo dosah dětí 8 mladších let.
- * Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.
- * Tento spotřebič není určen k provozu v nadmořské výšce nad 2000 m.

! Spotřebič není určen k tomu, aby byl ovládán pomocí externího časovače nebo zvláštního systému dálkového ovládání. Používáte při pečení větší množství tuku nebo oleje, uvědomte si, že se mohou přehřát a způsobit požár. Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru!

- * Uvnitř mikrovlnné trouby ani v její blízkosti neohřívajte ani nepoužívejte hořlavé materiály. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.
- * V mikrovlnné troubě nesušte oděvy, papír, koření, byliny, dřevo, květy, ovoce ani jiné hořlavé materiály. Mohl by vzniknout požár.
- * V tomto spotřebiči nepoužívejte žíravé chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřívání a tepelné úpravě pokrmů. Není určen k průmyslovým nebo laboratorním účelům.
- * Na dvířka nestavte ani na ně nezavěšujte i těžké předměty. Mohly by poškodit dveřní otvor trouby a závěsy mikrovlnné trouby. K zavěšování předmětů není určeno ani držadlo dveří.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Pokud mikrovlnná trouba nefunguje, před kontaktováním servisu proveďte tyto kontroly:

- * Zástrčka je řádně připojena k elektrické zásuvce.
 - * Dvířka jsou správně zavřena.
 - * Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
 - * Zkontrolujte, zda má mikrovlnná trouba dostatečné větrání.
 - * Počkejte asi 10 minut a potom mikrovlnnou troubu opět zapněte.
 - * Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.
- Předejdete tak zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.
Při kontaktování servisního střediska vždy uveďte výrobní číslo a typové číslo mikrovlnné trouby (jsou uvedeny na servisním štítku).
Další pokyny najdete v záručním listě.

Poškozený napájecí kabel je třeba vyměnit za originální napájecí kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.

! VAROVÁNÍ: * Servisní opravy smí provádět pouze odborně vyškolený technik. Neotvírejte žádné pevně uchycené kryty.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VŠEOBECNĚ

Tento spotřebič je určen k používání v domácnosti a k podobným účelům, například:

- * kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
- * statky a usedlosti;
- * pro klienty v hotelech, motelech a dalších obytných prostředích;
- * v zařízeních penzionového typu.

Jakékoli jiné použití není dovoleno (například ohřívárny).

- * Mikrovlnou troubu nikdy nezapínejte prázdnou bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.
- * Větrací průduchy mikrovlnné trouby musí zůstat volné. Ucpání otvorů přívodu nebo odvodu vzduchu může vést k poškození mikrovlnné trouby a neuspokojivým výsledkům.
- * V dovnitř sklenici s vodou. Voda pohltní mikrovlnnou energii a mikrovlnná trouba se nepoškodí. Troubu nikdy nezapínejte, když je prázdná.
- * Tento spotřebič neskladujte ani neprovozujte venku.
- * Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém suterénu, poblíž bazénu nebo na podobných místech.
- * Neskladujte v troubě předměty.
- * Před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte z papírových nebo plastových sáčků drátěné sponky.
- * Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože nelze regulovat teplotu oleje.
- * K vyjmutí hotového pokrmu vždy používejte kuchyňské chňapky, abyste se nepopálili horkými nádobami, částmi mikrovlnné trouby nebo plechy.

TEKUTINY

např. nápoje nebo voda. Může dojít k přehřátí tekutiny nad bod varu, aniž by začal vřít. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.

Abyste předešli této možnosti, učinite následující kroky:

- * Nepoužívejte nádoby s rovnými stranami s úzkým hrdlem.
- * Před vložením nádoby s tekutinou do mikrovlnné trouby tekutinu vždy promíchejte.
- * Po zahřátí nechejte krátkou chvíli odstát, před vyjmutím nádoby z mikrovlnné trouby opatrně promíchejte.

POSTUPUJTE OPATRNĚ

Po ohřátí pokrmu nebo nápojů pro děti musíte vždy pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se docílí toho, že se teplo rovnoměrně rozloží a zabrání se tím riziku opaření nebo popálení.

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- * Jak dokládá recyklační symbol, krabici, v níž je výrobek zabalen, lze bezodbytkově recyklovat. Postupuje podle místních pokynů k likvidaci odpadů. Potenciálně nebezpečné materiály (plastové sáčky, polystyren atd.) ukládejte mimo dosah dětí.
- * Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Tím, že zajistíte řádnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak v opačném případě mohlo dojít.
- * Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Výrobek musí být odevzdán na příslušné sběrné místo k recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
- * Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.
- * Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
- * Před likvidací odřízněte napájecí kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k elektrické síti.



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- * Nebudete-li mikrovlnnou troubu udržovat čistou a suchou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace a riziku požáru.
- * Nepoužívejte drsné kovové houbičky, čisticí prostředky s drsnými částicemi, kovové drátěnky, hadříky s čisticí drtí apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy mikrovlnné trouby. Používejte hadřík namočený do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna stříkejte vždy na papírový ubrousek.
- * K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění používejte měkký a vlhký hadřík namočený do roztoku neutrálního čisticího prostředku.
- * Mikrovlnnou troubu nečistěte parním čisticím zařízením.
- * Mikrovlnnou troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat veškeré zaschlé zbytky jídel.
- * V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.
- * Jedinou údržbou, kterou je třeba pravidelně provádět, je čištění. Před čištěním troubu vždy nejdříve odpojte od elektrické zásuvky.
- * Nikdy jej nestříkejte přímo na mikrovlnnou troubu.
- * Tato mikrovlnná trouba je určena k používání cyklů přípravy s vhodnou nádobou přímo uvnitř trouby .
- * Zabraňte tvoření mastných usazenin nebo usazování zbytků jídla kolem dvířek.
- * Tento produkt je vybaven funkcí AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ, která umožňuje snadné čištění vnitřních ploch mikrovlnné trouby. Další podrobnosti najdete v části AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ.
- * Topný článek grilu není třeba čistit, protože intenzivní žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel.
- * Pokud funkci Gril nepoužíváte pravidelně, jednou za měsíc ji nejméně na 10 minut zapněte, aby se spálily všechny usazeniny a snížilo se riziko vzniku požáru.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- * Na trhu je k dispozici řada různých příslušenství. Před zakoupením si ověřte, zda jsou vhodná k použití v mikrovlnné troubě.
- * Při přípravě pokrmů v mikrovlnné troubě nelze používat kovové nádoby na jídlo a nápoje.
- * Používané nádoby musí být vhodné pro mikrovlnné trouby a musí být vyrobeny z materiálu prostupného pro mikrovlny.
- * Při vkládání pokrmů a příslušenství do mikrovlnné trouby dbejte na to, aby se nedotýkaly vnitřní stěny trouby .
- * To je obzvlášť důležité v případě příslušenství vyrobeného z kovu nebo s kovovými částmi.
- * Pokud se kovové nádoby během provozu dotkne vnitřních stěn mikrovlnné trouby, vznikají jiskry a mikrovlnná trouba se může poškodit.
- * Pro dosažení lepších výsledků při vaření doporučujeme umístit příslušenství doprostřed trouby.
- * S výrobkem je dodáváno následující příslušenství, které lze použít při používání mikrovln nebo grilu.



DRÁTĚNÝ STOJAN



SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ




DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE


Technické specifikace

Popis dat	WMF200G/WMF201G/WMF200GNB
Napájecí napětí	230–240 V ~ 50 Hz
Jmenovitý příkon	1200 W
Gril	1000 W
Vnější rozměry (V x Š x H)	390 x 594 x 349
Vnitřní rozměry (V x Š x H)	210 x 315 x 329

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

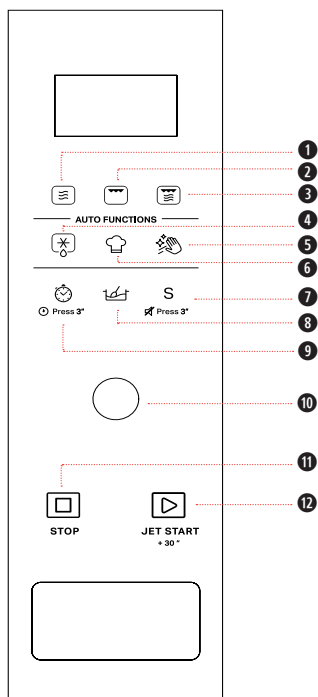

- 1 Mikrovlnná trouba
- 2 Gril
- 3 Kombinovaný gril (gril s mikrovlnami)
- 4 Automatické rozmrazení
- 5 Automatické čištění
- 6 Automatický kuchař
- 7 Kuchyňská minutka / zapnutí/vypnutí ztlumení po 3 sekundách
- 8 Změkčení a roztečení
- 9 Speciální funkce / nastavení hodin po 3 sekundách
- 10 Otočný volič
- 11 STOP
- 12 START / JET START

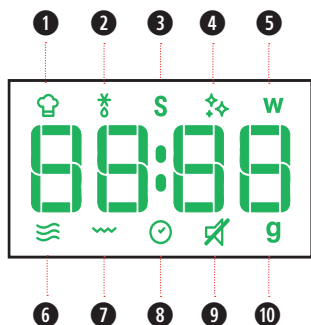

- 1 Ikona automatického kuchaře
- 2 Ikona rozmrazení
- 3 Ikona speciálních funkcí
- 4 Ikona automatického čištění
- 5 Ikona mikrovlnného výkonu (watty)
- 6 Ikona mikrovln
- 7 Ikona grilu
- 8 Ikona hodin / zadání času
- 9 Ikona vypnutí ztlumení
- 10 Ikona hmotnosti (gramy)

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Trouba se nachází v pohotovostním režimu, když jsou na displeji zobrazeny hodiny (nebo když je na displeji zobrazeno „:“, pokud hodiny nejsou nastaveny).

POHOTOVOSTNÍ REŽIM EKO: Tato funkce slouží k úspoře energie. Stisknutím **OTOČNÉHO VOLIČE** na 3 sekundy v pohotovostním režimu aktivujete P OHOTOVOSTNÍ REŽIM EKO.

Po dokončení přípravy se na displeji bude 10 sekund zobrazovat čas nebo „:“ a potom trouba přejde do P OHOTOVOSTNÍHO REŽIMU EKO.

Dalším stisknutím **OTOČNÉHO VOLIČE** na 3 sekundy tento režim ukončíte.



OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA

TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE se aktivuje minutu po přepnutí mikrovlnné trouby do „pohotovostního režimu“.

Je-li aktivní bezpečnostní funkce, je třeba otevřít a zavřít dvířka, aby se trouba mohla spustit, jinak se na displeji objeví slovo „door“ (dvířka).

door



POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY

POZASTAVENÍ PŘÍPRAVY POKRMU:

Tepelnou úpravu lze pozastavit otevřením dvířek trouby a zkontrolovat, přidat, otočit nebo zamíchat pokrm. Nastavení bude zachováno po dobu 5 minut. Tato funkce bude zastavena, pokud během přípravy pokrmu stisknete tlačítko STOP.

CHCETE-LI POKRAČOVAT V PŘÍPRAVĚ POKRMU:

Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **JET START**. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.

Pokud nechcete v přípravě pokrmu pokračovat:

Vyjměte pokrm, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Stop**.

Po skončení přípravy pokrmu:

Na displeji se zobrazí text „Konec“. Po dobu 2 minut se každou minutu ozve akustický signál. Poznámka: zkrácení nebo přerušení tohoto na-programovaného cyklu přípravy pokrmu nemá žádný negativní vliv na funkci trouby.



VLOŽIT/PROMÍCHAT/OTOČIT POKRM

V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÉ FUNKCI může být potřeba v průběhu přípravy jídla vložit/promíchat/otočit pokrm. V těchto případech se mikrovlnná trouba zastaví a vyzve vás, abyste provedli požadovaný úkon.

Dojde-li k výzvě:


- * Otevřete dvířka.
- * Vložte, promíchejte nebo otočte pokrm (podle potřeby).
- * Zavřete dvířka a znovu spusťte troubu stisknutím **OTOČNÉHO VOLIČE / TLAČÍTKA JET START**.

Poznámky: Pokud neotevřete dvířka do 2 minut od výzvy k promíchání nebo otočení pokrmu, bude mikrovlnná trouba pokračovat v režimu nastavené funkce přípravy (v tomto případě nemusejí být konečné výsledky přípravy pokrmu optimální). Pokud nedojde k otevření dvířek do 2 minut od výzvy k přidání pokrmu, mikrovlnná trouba přejde do pohotovostního režimu.



JET START


TATO FUNKCE umožňuje rychle spustit mikrovlnou troubu.

- 1 Stisknutím tlačítka **JET START** zapnete mikrovlnnou funkci s maximálním výkonem (800 W) na dobu 30 sekund.
-  Rady a doporučení:
 - Stupeň výkonu a délku přípravy lze měnit i v průběhu přípravy pokrmu. Chcete-li upravit stupeň výkonu, stiskněte opakovaně tlačítko **Mikrovlnná trouba**. Otočením **VOLIČE** můžete změnit délku přípravy. Nejdelší doba přípravy je 90 minut.

HODINY

POKYNY PRO NASTAVENÍ HODIN spotřebiče:

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte na 3 sekundy tlačítko **Kuchyňská minutka**.
- 2 Otáčením **VOLIČE** nastavte hodinu.
- 3 Potvrďte nastavení stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START**.
- 4 Otáčením **VOLIČE** nastavte minutu.
- 5 Potvrďte nastavení stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START**.

 **Rady a doporučení:**

- Po připojení k elektrické zásuvce se na obrazovce zobrazí „12:00“ („12“ bliká). Po 1 minutě se obnoví pohotovostní režim (před návratem do pohotovostního režimu lze přímo nastavit hodiny).

MIKROVLNNÁ TROUBA

KDYŽ CHCETE POUŽÍT JEN MIKROVLNNÝ.

- 1 Stiskněte tlačítko **Mikrovlnná trouba**. Na displeji se zobrazí výchozí výkon (800 W) a ikona wattů začne blikat.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Mikrovlnná trouba** nebo otočením **VOLIČE** vyberte vhodný výkon a potom stiskněte **VOLIČ / TLAČÍTKO JET START**.
- 3 Otočením voliče nastavte délku přípravy a stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START** zahajte přípravu.

Dalším stisknutím tlačítka **Mikrovlnná trouba** můžete nastavit požadovaný výkon.

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ
90 W	Měkčení zmrzliny, másla a sýrů.
160 W	Rozmrazování.
350 W	Dušení masa se zeleninou, rozpouštění másla.
500 W	Šetrnější tepelná úprava např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýrových a vaječných pokrmů a k dokončování zapékaných jídel.
650 W	Tepelná úprava pokrmů, které nelze míchat.
800 W	Ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Pokud pokrm obsahuje vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.

GRIL

TATO FUNKCE využívá výkonný gril k pečení pokrmů, který vytváří efekt grilování nebo zapékání.

Funkce grilu umožňuje pečení takových jídel, jako jsou syrové tousty, horké sendviče, bramborové krokety, párky a zelenina.

- 1 Stiskněte tlačítko **Gril**.
- 2 Otočením **VOLIČE** nastavte délku přípravy a stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START** zahajte přípravu.

 **Rady a doporučení:**

- Potraviny jako sýr, toasty, steaky a párky umístěte na drátěný stojan.
- Před použitím nádoby ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné.
- Při grilování nepoužívejte plastové náčiní. Rozteče se. Vhodné nejsou ani předměty ze dřeva nebo papíru.
- Buďte opatrní, nedotýkejte se grilovacího tělesa.
- Délku přípravy lze měnit i v průběhu přípravy pokrmu.
- Chcete-li změnit délku přípravy, otočte **VOLIČEM**. Případně můžete každým stisknutím tlačítka **START** zvýšit dobu přípravy o 30 sekund.

POZNÁMKA:

Chcete-li změnit funkci přípravy, dvěma stisknutími tlačítka **STOP** zastavte aktuální funkci a potom postupujte podle pokynů pro novou funkci.

VYPNUTÍ ZTLUMENÍ

TATO FUNKCE UMOŽŇUJE zapnout/vypnout všechny zvuky spotřebiče, včetně zvuku tlačítek, varování, alarmu a dokončení funkce.

Stisknutím tlačítka **SPECIÁLNÍ** na 3 sekundy ztlumíte zvuky, dalším stisknutím stejného tlačítka na 3 sekundy zvuky znovu aktivujete.

Tuto funkci lze použít kdykoli.



KOMBINOVANÝ GRIL (GRIL S MIKROVLNAMI)

TATO FUNKCE KOMBINUJE ZAHŘÍVÁNÍ POMOCÍ GRILU A MIKROVLN, COŽ VÁM UMOŽŇUJE ZKRÁTIT DOBU ZAPÉKÁNÍ.

- 1 Stiskněte tlačítko **Kombinovaný gril**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Kombinovaný gril** nebo otočením **VOLIČE** vyberte typ přípravy a potom stiskněte **VOLIČ / TLAČÍTKO JET START**.
- 3 Otočením **VOLIČE** nastavte délku přípravy a stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START** zahajte přípravu.

DRUH POKRMU	DOPORUČENÉ POUŽITÍ
CO_1	Kombinace 1 pro mořské plody a puding. Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme po dokončení přípravy nechat pokrm alespoň 5 minut odležet.
CO_2	Kombinace 2 pro maso, celé kuře, kusky nebo filety. Po dokončení úpravy doporučujeme nechat jídlo 5–10 minut odležet.

Rady a doporučení:

- Před použitím nádoby si ověřte, zda je určeno do mikrovlnné trouby a je odolné vůči vysokým teplotám, pokud používáte tuto funkci.
- Při grilování nepoužívejte plastové náčiní. Rozteče se. Vhodné nejsou ani předměty ze dřeva nebo papíru.
- Buďte opatrní, nedotýkejte se grilovacího tělesa.
- Délku přípravy lze měnit i v průběhu přípravy pokrmu.
- Chcete-li změnit délku přípravy, otočte **VOLIČEM** nebo každým stisknutím tlačítka **JET START** prodlužte délku přípravy 30 sekund.



AUTOMATICKÉ ROZMRAZENÍ

TATO FUNKCE SLOUŽÍ K AUTOMATICKÉMU ROZMRAZENÍ MASA, DRÚBEŽE, RYB A ZELENINY.

- 1 Stiskněte tlačítko **Automatické rozmrazení**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Automatické rozmrazení** nebo otočením **VOLIČE** vyberte kategorii potravin v následující tabulce a potvrďte výběr stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START**.
- 3 Otočením **VOLIČE** nastavte hmotnost a stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START** zahajte přípravu.

DRUH POKRMU	HMOTNOST	DOPORUČENÉ POUŽITÍ
P 1 Maso	100–2000 g	Mleté maso, kotlety, steaky nebo pečeně. Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme po dokončení přípravy nechat pokrm 5–10 minut odležet.
P 2 Zelenina	100–1000 g	Větší, střední a malé nakrájené kusky zeleniny. Pro dosažení lepších výsledků nechte jídlo před podáváním 3–5 minut odležet.
P 3 Ryby	100–2000 g	Celé, řízky nebo rybí filety. Pro dosažení lepších výsledků nechte jídlo 5–10 minut odležet.
P 4 Drůbež	100–2000 g	Celé kuře, kusky nebo filety. Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme po dokončení přípravy nechat pokrm 5–10 minut odležet.

Rady a doporučení:

- Abyste dosáhli lepších výsledků, doporučujeme pokrmy rozmrazovat přímo na dně trouby.
- Má-li pokrm vyšší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18 °C), zvolte nižší hmotnost pokrmu.
- Má-li pokrm nižší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18 °C), zvolte vyšší hmotnost pokrmu.
- Jakmile pokrm povolí, oddělte jednotlivé kusy od sebe. Jednotlivé plátky se rozmrazí snadněji.
- Necháte-li jídlo po rozmrazování dojit, vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože teplo se rovnoměrně rozptýlí.



AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ

TENTO CYKLUS AUTOMATICKÉHO ČIŠTĚNÍ pomáhá při čištění vnitřní plochy mikrovlnné trouby a odstraňování nepříjemných zápachů.

Před zahájením cyklu:

- 1 Přidejte do nádoby 300 ml vody (viz doporučení v následující části „Rady a doporučení“).
- 2 Umístěte nádobu přímo doprostřed trouby.

Zahájení cyklu:

- 1 Stisknutím tlačítka **Automatické čištění** na displeji zobrazíte délku čistícího cyklu.
- 2 Stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START** spustíte funkci.

Po dokončení cyklu:

- 1 Stiskněte tlačítko **Stop**.
- 2 Vyjměte nádobu.
- 3 Vnitřní části trouby čistěte suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou navlhčenou slabým přípravkem na mytí nádobí.

Rady a doporučení:

- Pro dosažení lepšího účinku čištění doporučujeme použít nádobu o průměru 17–20 cm a nižší než 6,5 cm.
- Je nutné použít nádobu z lehkého plastu, která je vhodná do mikrovlnné trouby.
- Po dokončení cyklu čištění je voda v nádobě horká. Při vyjímání nádoby z mikrovlnné trouby doporučujeme použít žáruvzdorné rukavice.
- Pro zvýšení účinnosti čištění a odstranění nepříjemných zápachů přidejte do vody trochu citronové šťávy nebo octa.
- Topný článek grilu není třeba čistit, protože intenzivní žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel. Pravidelně však čistěte prostor okolo. Omyjte ji měkkým a vlhkým hadříkem namočeným do neutrálního čistícího prostředku.



KUCHYŇSKÁ MINUTKA

TUTO FUNKCI POUŽIJTE, potřebujete-li použít kuchyňskou minutku k přesnému odměření času pro různé účely, např. při kynutí těsta před pečením, apod.

Mějte na paměti, že kuchyňský časovač neaktivuje žádný cyklus přípravy jídla.

- 1 Když je trouba v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko **Kuchyňská minutka**.
- 2 Otáčením **VOLIČE** nastavte minuty.
- 3 Stiskněte **VOLIČ / TLAČÍTKO JET START**.

Funkce se spustí.

Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.










ZMĚKČENÍ A ROZTEČENÍ

VÝBĚR AUTOMATICKÝCH RECEPTŮ s přednastavenými hodnotami pro optimální výsledky vaření.

- 1 Stiskněte tlačítko **Změkčení a roztečení**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Změkčení a roztečení** nebo otočením **VOLIČE** vyberte požadovaný recept (viz následující tabulka).
- 3 Stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START** potvrďte recept a otočením **VOLIČE** vyberte hmotnost, když je v tabulce rozsah hmotnosti.
- 4 Stiskněte **VOLIČ / TLAČÍTKO JET START**. Funkce se spustí.

Recept na přípravu bude potvrzen, pokud tlačítko funkci 3 sekundy nestisknete. Dalším stisknutím tlačítka funkci můžete typ receptu změnit.

	DRUH POKRMU			HMOTNOST
P 1	Roztečení	 Čokoláda	Pokojevá tepl.	100–500 g / 50 g
P 2	Roztečení	 Sýr	Z chladničky	50–500 g / 50 g
P 3	Roztečení	 Máso	Z chladničky	100–500 g / 50 g
P 4	Roztečení	 Marshmallow	Pokojevá tepl.	100–500 g / 50 g

	DRUH POKRMU		HMOTNOST
P5	Změkčení	 Málo	Z chladničky 50–500 g / 50 g
P6	Změkčení	 Zmrzlina	Mražená 100–1000 g / 50 g
P7	Změkčení	 Smetanový sýr	Z chladničky 50–500 g / 50 g

S SPECIÁLNÍ

P1 PŘIHRÍVÁNÍ

TATO FUNKCE AUTOMATICKY UDRŽUJE pokrmy teplé.

- 1 Stiskněte tlačítko **Speciální**. Potvrďte stisknutím tlačítka **Push&Go**.
- 2 Stisknutím **tlačítka +/-** vyberte požadovanou dobu a stisknutím tlačítka **JET START** funkci spusťte.

Používejte nádoby vhodné k použití v mikrovlnné troubě

Lepšího výkonu dosáhnete, když pokrm přikryjete například víkem

P2 KYNUTÍ TĚSTA

TATO FUNKCE POMÁHÁ S kynutím těsta.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **Speciální** nebo stisknutím **tlačítka +/-** vyberte P2.
- 2 Nalijte do nádoby 200 ml vody.
- 3 Umístěte nádobu přímo doprostřed trouby.
- 4 Stiskněte tlačítko **JET START**. Funkce se spustí.

Když odpočítávání na hodinách dosáhne 30 minut, na displeji se zobrazí „Přidat“ (v případě nečinnosti se po 5 minutách automaticky obnoví pohotovostní režim).

- 1 Otevřete dvířka, vyjměte nádobu a vložte těsto na otočný talíř.
- 2 Zavřete dvířka a spusťte troubu stisknutím tlačítka **JET START**.

! POZNÁMKA:

Během odpočítávání neotevírejte dvířka. Objem nádoby musí být alespoň 3krát větší, než objem těsta.

P3 JOGURT

TATO FUNKCE UMOŽŇUJE vyrobit zdravý a přírodní jogurt.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **Speciální** nebo stisknutím tlačítka +/- vyberte P3.
- 2 Nalijte do nádoby 1000 g mléka a 1 g startovacího jogurtu (tepelná odolnost) nebo 15 g jogurtu, potom přidejte 50 g cukru a dobře promíchejte. Umístěte nádobu doprostřed trouby.
- 3 Spusťte troubu stisknutím tlačítka **JET START**

Příprava podle tohoto receptu trvá 5 hodin 20 minut. Během odpočítávání neotevírejte dvířka. Jogurt bude chutnat lépe, když jej po přípravě necháte 24 hodin v lednici.

! POZNÁMKA:

Recept na přípravu bude potvrzen, pokud tlačítko funkci 3 sekundy nestisknete. Dalším stisknutím tlačítka funkci můžete typ receptu změnit.

Celá nádoba by měla být sterilizována vařící vodou nebo UV světlem.













MENU AUTOMATICKÉHO KUCHAŘE

VYBĚR AUTOMATICKÝCH RECEPTŮ S přednastavenými algoritmy pro optimální výsledky vaření.

- 1 Stiskněte tlačítko **Automatický kuchař**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Automatický kuchař** nebo otočením **VOLIČE** vyberte požadovaný recept (viz následující tabulka).
- 3 Stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START** potvrďte recept a otočením **VOLIČE** vyberte hmotnost, když je v tabulce uvedena hmotnost.
- 4 Stiskněte **VOLIČ / TLAČÍTKO JET START**. Funkce se spustí.

! POZNÁMKA:

Podle vybraného receptu se může po určité době na displeji zobrazit výzva, abyste pokrm vložili, otočili nebo promíchali. Recept na přípravu bude potvrzen, když uvolníte tlačítko funkci na 3 sekundy. Dalším stisknutím tlačítka **Automatický kuchař** můžete typ receptu změnit.

DRUH POKRMU		VÝCHOZÍ STAV	HMOTNOST MNOŽSTVÍ	DĚLKA PŘÍPRAVY	PŘÍPRAVA
P 1	 Domácí lasagne	Pokojová teplota	250–1000 g / 50 g	10–30 min	Připravte si lasagne podle svého oblíbeného receptu
P 2	 Polévka	Teplota chladničky	300–1200 g / 300 g	3–12 min	Pokrm zakryjte tak, aby bylo zajištěno větrání
P 3	 Míchaná vajíčka	Pokojová teplota	1–4 / 1	2–6 min	Důkladně prošlehejte vajíčka s vodou, odměrku zakryjte plastovou fólií, 15 ml na 1 vejce
P 4	 Rybí filé	Teplota chladničky	200–500 g / 50 g	4–7 min	Nádoby zakryjte a ponechte odvětrání
P 5	 Sekaná	Pokojová teplota	400–900 g / 100 g	15–25 min	Smíchejte 800 g mletého masa, 2 vejce a 1,5 g soli. Zakryjte fólií
P 6	 Hamburger	Pokojová teplota	100–400 g / 100 g	22–28 min	Vložte hamburger (100 g/kus) na grilovací stojan. Jídlo otočte, jakmile vás k tomu trouba vyzve
P 7	 Dortíky	Pokojová teplota	300 g (8 dortíků)	5–11 min	Do nádoby vložte 125 g vajec a 170 g cukru a potom 2–3 minuty míchejte. Přidejte 170 g mouky, 10 g prášku na pečení, 100 g vody, 50 g másla. Dobře promíchejte. Přemístěte těsto do formiček. Rozmístěte dortíky podél okraje otočného talíře, aby byl zajištěn rovnoměrný ohřev
P 8	 Zelenina	Pokojová teplota	200–500 g / 50 g	3–6 min	Nakrájejte zeleninu na kousky, přidejte 2 lžice vody. Jídlo zakryjte tak, aby bylo zajištěno větrání
P 9	 Popcorn	Pokojová teplota	100 g	2–3 min	Umístěte popcorn na otočný talíř v mikrovlnné troubě
P 10	 Zapékané brambory	Pokojová teplota	750–1200 g / 50 g	20–30 min	Přísady: 750 g loupaných brambor, 100 g nastrohaného sýra, 1 vejce, bílek a žloutek smíchané s 200 g mléka plus smetana (obsah tuku 15–20 %), 5 g soli. Příprava: Nakrájejte brambory na 4mm plátky pomocí kuchyňského robota. Naplňte nádobu přibližně polovinou nakrájených brambor a posypte polovinou nastrohaného sýra. Přidejte zbývající brambory. V elektrickém mixéru smíchejte vejce, mléko se smetanou a sůl a nalijte na brambory. Nakonec zapékané brambory rovnoměrně posypte zbytkem sýra
P 11	 Zelené fazolky	Pokojová teplota	200–500 g / 50 g	3–7 min	Přidejte 2 lžice vody. Jídlo zakryjte tak, aby bylo zajištěno větrání
P 12	 Nápoje	Pokojová teplota	1–2 šálky	1–5 min	Nalijte nápoj do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby